



Aura

D600

Juhend interneti
ühendamiseks

Wi-Fi EasyMesh™ tugi



PALUN TUTVU KÄESOLEVA TOOTEJUHENDI JA OHUTUSJUHISTEGA ENNE TOOTE PAIGALDAMIST VÕI KASUTAMIST.

TOOTE SAAJANA VASTUTAD ENNE TOOTE KASUTAMIST TUTVUMA TOOTEKOHUSTUSTE JA OHUTUSJUHISTEGA. KÜSIMUSTE KORRAL VÕTA ÜHENDUST OMA TEENUSEPAKKUJAGA

Kasutusjuhend

Alustamine

Ruuteri komplektis on:

- Aura D600
- Seinakinnitus
- Vooluadapter
- DSL kaabel
- Tüüblid ja kruvid
- Infosildid

Infosilt

Seadme infosilt asub ruuteri põhja all.
Täiendav infosilt on seadme karbis.

Ruuteri asukoht

Aura ruuterit võib paigaldada kahte moodi: püstine asend tasasel pinnal või paigutus seinale, kasutades komplektis olevat seinakinnitust.

Püstine asend

1. Aseta seade vertikaalselt tasasele pinnale.
2. Hoia seinakinnituse klambrit kindlas kohas.

Hoiatus: Ära aseta midagi ruuteri peale ega kasuta ruuterit pikali asendis.

Vaid püstises asendis on tagatud seadme normaalne ventilatsioon ja jahutus.

Ülekuumenemise oht!

Töötemperatuur 0°C ~ 40°C


Seinakinnitus

1. Laadi alla ja prindi veebilehel <https://genexis.eu/product/aura/downloads> olev šabloon.
2. Kasuta šablooni aukude puurimiseks. Sisesta tüüblid.
3. Kruvi seinakinnitus komplektis olevate kruvidega seina külge.




Seinakinnituse kasutamine

Hoia seadet nii, et võrgupesad jäävad üles või alla. Seinale kinnitamiseks on kaks võimalust:
A Aseta seade seinakinnituse vahele ja lükka seadet allapoole kuni seade on fikseeritud.

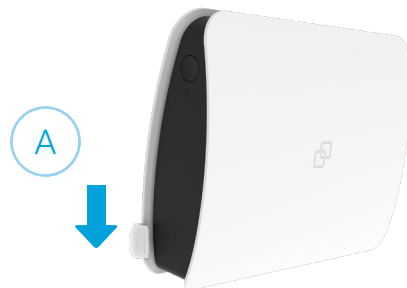

B Või aseta seadme keskosa vastu seinakinnitust ning õrnalt surudes lükka seade seinakinnituse vahele kinni.

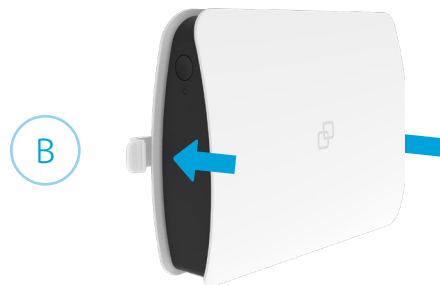

Seadme eemaldamiseks vajuta seinakinnituse otstele ning eemalda seade ettevaatlikult kinnitusest, tõmmates seadet enda poole.

Ruuteri ühendamine interneti kaabliga

1. Ühenda internetisignaali edastav kaabel ruuteri halli DSL pesasse.
2. Ühenda komplektis olev toiteadapter ruuteriga ja ühenda adapter vooluvõrku.
3. Lülita ruuter tööle ON/OFF nupust.
4. Oota, kuni LED tuluke lõpetab vilkumise ja jääb roheliselt põlema.

Nüüd on ruuter Aura D600 kasutamiseks valmis.

Lauatelefoni ühendamine

Kasutades Telia lauatelefoni teenust, ühenda lauatelefoni juhe ruuteri rohelisse pesasse TEL.

Seadmete ühendamine WiFi võrguga

Automaatne ühendamine

Saad ühendada oma seadmed kiirelt Aura WiFi võrguga, kui skaneerid ruuteri all olevat QR koodi või kasutad ruuteri WPS funktsiooni, vajutades valiknupule üks kord. Hakkab vilkuma sinine LED märgutuli.

Enne ühendamise alustamist veendu, et LED märgutuli põleks stabiilselt rohelisena.

Kui LED märgutuli ei ole roheline, lülita WiFi sisse - vajuta ja hoia all valiknuppu, kuni LED märgutuli jääb rohelisena põlema.

Käsitsi ühendamine

1. Otsi oma arvutis või nutiseadmes üles sama nimega WiFi-võrk, mis on kirjas ruuteri infosildil.
2. Sisesta salasõna (WiFi key), mis kirjas ruuteri all oleva infosildil.
3. Ühendus WiFi võrguga on loodud

Veebiliidese kasutamine

Olles ühendatud sisevõrku, saab ruuteri veebiliidese abil muuta võrguseadeid.


1. Ava arvutis/nutiseadmes veebibrauser ja sisesta aadress <http://192.168.1.1>
2. Sisselogimiseks kasuta 'Username' ja 'Password', mis kirjas ruuteri all oleva infosildil.
3. Avaneb veebiliides, kus saab vajadusel muuta ruuteri seadeid.

WiFi sisse ja välja lülitamine

Aura D600 ruuteri WiFi saab sisse ja välja lülitada kasutades ruuteril olevat valiknuppu.

- Väljalülitamine:
vajuta ja hoia all valiknuppu, kuni LED märgutuli jääb kollasena põlema.
- Sisselülitamine:
vajuta ja hoia all valiknuppu, kuni LED märgutuli jääb rohelisena vilkuma või põlema.

Ruuteri liidesed

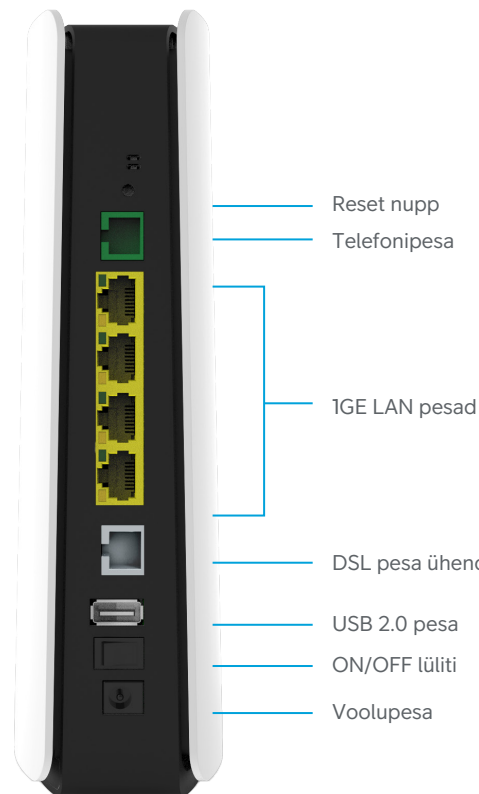

Reset nupp

Taaskäivitus – vajuta ning vabasta nupp
Tehase seadete taastamine – vajuta ja hoia all nuppu, kuni LED märgutuli hakkab kiirelt rohelisena vilkuma

ON/OFF toitelüliti

Lülita sisse – liiguta nupp asendisse ON
Lülita välja – liiguta nupp asendisse OFF

Märgutuli ja valiknupp



Valiknupp

WPS sidumine – vajuta ja lase nupp lahti
WiFi sisse – vajuta ja hoia nuppu all kuni LED märgutuli jääb rohelisena vilkuma või püsivalt põlema
WiFi välja – vajuta ja hoia nuppu all kuni LED märgutuli jääb püsivalt kollasena põlema

Oleku LED märgutuli

Roheline – internetiühendus on olemas
Roheline vilkuv – internetiühendus puudub
Kollane – ruuter käivitub või WiFi on välja lülitatud
Kollane vilkuv – toimub tarkvara uuendus, palun oota
Sinine – automaatne WPS sidumine õnnestus
Sinine vilkuv – automaatne WPS ühendus on aktiivne
Punane – süsteemi/algladimise viga
Kustunud – puudub volutoide, seade on välja lülitatud

Info ja abi

LED märgutuli põleb punaselt?

Internetiühendus puudub, võta ühendust telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient).

LED märgutuli põleb kollaselt?

Ruuteri WiFi on välja lülitatud. Lülita WiFi sisse, vajuta ja hoia valiknuppu all kuni LED märgutuli jääb rohelisena vilkuma või püsivalt põlema.

LED märgutuli ei põle siniselt peale automaatset WiFi ühendamist?

Arvuti/nutiseadme ja ruuteri vaheline automaatne WiFi ühendamine ebaõnnestus. Proovi palun uuesti!

LED märgutuli vilgub roheliselt kauem kui 5 minutit?

Puudub ühendus internetiga. Palun kontrolli, kas sisenev internetikaabel on ühendatud korralikult ruuteri punase WAN pesaga. Kui see ei aita, võta ühendust telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient).

LED märgutuli vilgub kollaselt?

Toimub tarkvara uuendus. Palun oota, kuni LED märgutuli hakkab uuesti roheliselt põlema.

Telia Online-abi

Oma interneti ühenduse olekut ning ruuteri seadistusi saad mugavalt vaadata ja muuta Telia Online-Abi keskkonnas:
<https://www.telia.ee/abi/diagnostika>

Ruuteri tehaseadete taastamine

Tehaseadete taastamiseks kasuta RESET nupule vajutamiseks väikest nõela või kirjaklambrit.

1. Vajuta ja hoia all RESET nuppu, kuni LED märgutuli hakkab kiirelt rohelisena vilkuma.
2. Oota, kuni LED märgutuli jääb stabiilselt rohelisena põlema.
3. Ruuteri tehaseadete on taastatud.

EU vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Genexis Netherlands B.V., et toode Aura D600 on kooskõlas direktiividega 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ja delegeeritud direktiiviga 2015/863.

EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel interneti aadressil:
<https://genexis.eu/product/Aura-D600/#downloads>

Ettevõtte

Genexis Netherlands B.V.

Ettevõtte aadress

Lodewijkstraat 1a
5652 AC Eindhoven
The Netherlands

Volitatud isiku nimi ja ametinimetus

Maarten Egmond, CTO

Volitatud isiku allkiri

Asukoht

Eindhoven
The Netherlands

Kuupäev

2025-07-01

Sagedusribad ning maksimaalne edastatav raadiosagedusvõimsus

Ruuter Aura D600 kasutab kahte WiFi sagedust 2,4 GHz ja 5 GHz. Neis sagedusalades edastatav maksimaalne raadiosagedusvõimsus on:

- 20 dBm (100 mW) (EIRP) for the 2400 MHz – 2483,5 MHz band
- 23 dBm (200 mW) (EIRP) for the 5150 MHz – 5350 MHz band *
- 30 dBm (1000 mW) (EIRP) for the 5470 MHz – 5725 MHz band

* EU maades on sagedusvahemik 5150 – 5350 MHz kasutatav ainult siseruumides!

At Genexis, we strive for
a more sustainable future
with our devices.



90% taaskasutatud
plaste sisaldab see seade.

Energiatõhus
et säästa nii energiat kui ka kulusid.

Loodud kestma

for a second life if
treated carefully.

Something you
can do!

Redaktsioon 1.0 - Juuli 2025 - Copyright © 2025 Genexis Netherlands B.V. Kõik õigused kaitstud.

See dokument on mitmes keeles allalaetav ja toote lisateave on saadaval aadressil <https://genexis.eu/product/aura/downloads>

Genexis ei vastuta selles dokumendis esinevate ebatäpsuste eest. Genexis jätab endale õiguse seda väljaannet ette teatamata muuta, uuendada, üle kanda või muul viisil muuta.