



Aura

E650

Juhend interneti
ühendamiseks

Wi-Fi EasyMesh™ tugi

Kasutusjuhend

Alustamine

Ruuteri komplektis on:

- Aura E650
- Seinakinnitus
- Toiteadapter
- Võrgukaabel
- Tüüblid ja kruvid
- Infosildid

Infosildid

Seadme infosilt asub ruuteri põhja all. Täiendav infosilt on seadme karbis.

Ruuteri asukoht

Aura ruuterit võib paigaldada kahte moodi: püstine asend tasasel pinnal või paigutus seinale, kasutades komplektis olevat seinakinnitust.

Seistes

1. Aseta seade vertikaalselt tasasele pinnale.
2. Hoida seinakinnitusklambrit kindlas kohas.

Hoiatus: Ära aseta midagi ruuteri peale ega paiguta ruuterit pikali. Vaid püstises asendis on tagatud normaalne seadme ventilatsioon. Ülekuumenemise oht!

Töötemperatuur 0°C ~ 40°C

Seinakinnitus


1. Laadi alla ja prindi veebilehel <https://genexis.eu/product/aura/downloads> olev juhend.
2. Kasuta šablooni aukude puurimiseks. Sisesta tüüblid.
3. Kruvi seinakinnitus kaasas olevate kruvidega seina külge.

Seinakinnituse kasutamine

Hoia seadet nii, et võrgupesad jäävad üles või alla. Seinale kinnitamiseks on kaks võimalust:

- A Aseta seade seinakinnituse vahele ja lükka seadet alla-pooli kuni seade on fikseeritud.
- B Või aseta seadme keskosa vastu seinakinnitust ning kasutades veidi jõudu, suru seade seinakinnituse vahele kinni.

Seadme eemaldamiseks vajuta seinakinnituse otstele ning eemalda seade ettevaatlikult kinnitusest, tõmmates seadet enda poole.

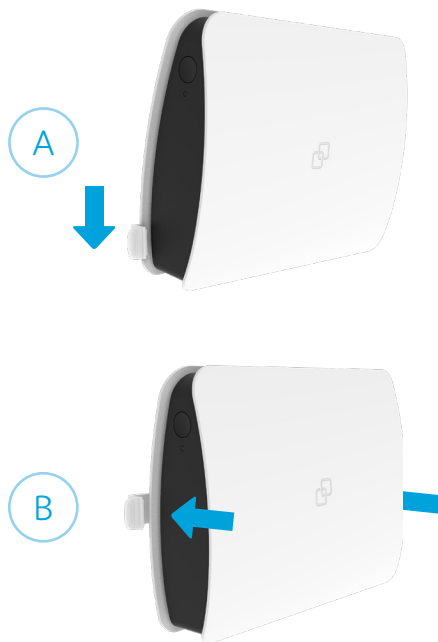

Ruuteri ühendamine

1. Ühenda internetisignaali edastav võrgukaabel ruuteri punasesse WAN pesasse.
2. Ühenda komplektis olev toiteadapter ruuteriga ja üheda adapter vooluvõrku.
3. Lülita ruuter tööle ON/OFF nupust.
4. Oota, kuni LED tuluke lõpetab vilkumise ja jääb roheliselt põlema.

Nüüd on ruuter Aura E650 kasutamiseks valmis.

Lauatelefoni ühendamine

Kasutades Telia lauatelefoni teenust, ühenda lauatelefoni juhe ruuteri rohelisse pesasse (TEL).

Seadmete ühendamine WiFi võrguga

Automaatne ühendamine

Saad ühendada oma seadmed kiirelt Aura WiFi võrguga, kui skaneerid ruuteri all olevat QR koodi või kasutad ruuteri WPS funktsiooni, vajutades valiknupule üks kord. Hakkab vilkuma sinine LED märgutuli. Enne ühendamise alustamist veendu, et LED märgutuli põleks stabiilselt rohelisena. Kui LED märgutuli ei ole roheline, lülita Wifi sisse – vajuta ja hoida all valiknuppu, kuni LED märgutuli jääb rohelisena põlema.

Käsi ühendamine

1. Otsi oma arvutis või nutiseadmes üles sama nimega Wi-Fi-võrk, mis on kirjas ruuteri infosildil.
2. Sisesta salasõna (Wi-Fi key), mis kirjas infosildil.
3. Ühendus Wi-Fi võrguga on loodud

Veebiliidese kasutamine

Olles ühendatud sisevõrku, saab ruuteri veebiliidese abil muuta võrguseadeid.


1. Ava arvutis/nutiseadmes veebibrauser ja sisesta aadress <http://192.168.1.1>
2. Sisselogimiseks kasuta 'Username' ja 'Password', mis kirjas infosildil.
3. Avaneb veebiliides, kus saab vajadusel muuta ruuteri seadeid.

WiFi sisse ja välja lülitamine

Aura E650 ruuteri WiFi saab sisse ja välja lülitada kasutades valiknuppu.

- Väljalülitamine: vajuta ja hoida all valiknuppu, kuni LED märgutuli jääb kollasena põlema.
- Sisselülitamine: vajuta ja hoida all valiknuppu, kuni LED märgutuli jääb rohelisena vilkuma või põlema.

Ruuteri liidesed

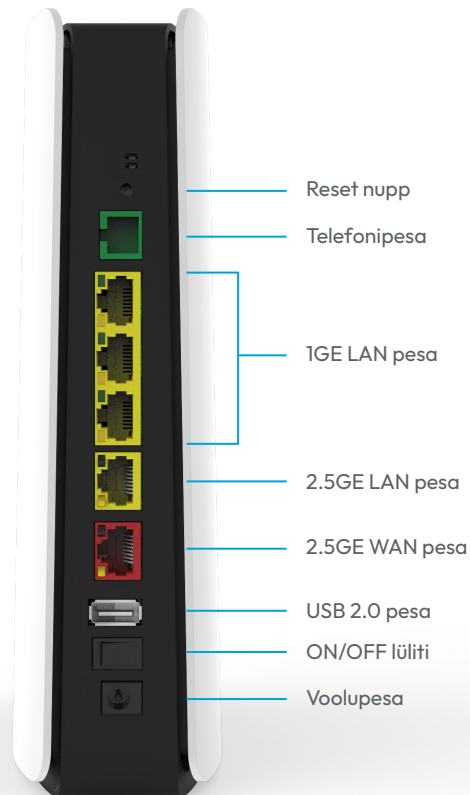

Reset nupp

Telefonipesa

1GE LAN pesa

2.5GE LAN pesa

2.5GE WAN pesa

USB 2.0 pesa

ON/OFF lüliti

Voolupesa

Reset nupp

Taaskäivitus – vajuta ning vabasta nupp
Tehaseadete taastamine – vajuta ja hoida all nuppu, kuni LED märgutuli hakkab kiirelt rohelisena vilkuma

ON/OFF toitelüliti

Lülita sisse – liiguta nupp asendisse ON
Lülita välja – liiguta nupp asendisse OFF

Märgutuli ja valiknupp



Valiknupp

WPS sidumine – vajuta ja lase nupp lahti
WiFi sisse – vajuta ja hoia nuppu all kuni LED märgutuli jääb rohelisena vilkuma või püsivalt põlema
WiFi välja – vajuta ja hoia nuppu all kuni LED märgutuli jääb püsivalt kollasena põlema

Oleku LED märgutuli

Roheline – internetiühendus on olemas
Roheline vilkuv – internetiühendus puudub
Kollane – ruuter käivitub või WiFi on välja lülitatud
Kollane vilkuv – toimub tarkvara uuendus, palun oota
Sinine – automaatne WPS sidumine õnnestus
Sinine vilkuv – automaatne WPS ühendus on aktiivne
Punane – süsteemi/alglaadimise viga
Kustunud – puudub volutoide, seade on välja lülitatud

Info ja abit

LED märgutuli põleb punaselt?

Internetiühendus puudub, võta ühendust telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient).

LED märgutuli põleb kollaselt?

Ruuteri WiFi on välja lülitatud. Lülita WiFi sisse, vajuta ja hoia valiknuppu all kuni LED märgutuli jääb rohelisena vilkuma või püsivalt põlema.

LED märgutuli ei põle siniselt peale automaatset WiFi ühendamist?

Arvuti/nutiseadme ja ruuteri vaheline automaatne WiFi ühendamine ebaõnnestus. Proovi palun uuesti!

LED märgutuli vilgub roheliselt kauem kui 5 minutit?

Puudub ühendus internetiga. Palun kontrolli, kas sisenev internetikaabel on ühendatud korralikult ruuteri punase WAN pesaga. Kui see ei aita, võta ühendust telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient).

LED märgutuli vilgub kollaselt?

Toimub tarkvara uuendus. Palun oota, kuni LED märgutuli hakkab uuesti roheliselt põlema.

Telia Online–abi

Oma interneti ühenduse olekut ning ruuteri seadistusi saad mugavalt vaadata ja muuta Telia Online–Abi keskkonnas:
<https://www.telia.ee/abi/diagnostika>

Ruuteri tehaseseadete taastamine

Tehaseseadete taastamiseks kasuta RESET nupule vajutamiseks väikest nõela või kirjaklambrit.

1. Vajuta ja hoia all RESET nuppu, kuni LED märgutuli hakkab kiirelt rohelisena vilkuma.
2. Oota, kuni LED märgutuli jääb stabiilselt rohelisena põlema.
3. Ruuteri tehaseseaded on taastatud.

EU vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Genexis Netherlands B.V., et toode Aura E650 on kooskõlas direktiividega 2014/53/EL, direktiiviga 2009/125/EÜ, direktiiviga 2011/65/EL ja delegeeritud Direktiiv 2015/863.

EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel interneti aadressil:

<https://genexis.eu/product/aura/red/aura-e650>

Ettevõtte

Genexis Netherlands B.V.

Ettevõtte aadress

Lodewijkstraat 1a
5652 AC Eindhoven
The Netherlands

Volitatud isiku allkiri



Volitatud isiku nimi ja ametinimetus

Maarten Egmond, CTO

Asukoht

Eindhoven
The Netherlands

Kuupäev

2023-07-10

Sagedusribad ning maksimaalne edastatav raadiosagedusvõimsus

Ruuter Aura 650 kasutab WiFi sagedust 2,4 GHz ja 5 GHz. Neis sagedusalades edastatav maksimaalne raadiosagedusvõimsus on:

- 20 dBm (100 mW) (EIRP) vahemik 2400 MHz – 2483.5 MHz band
- 23 dBm (200 mW) (EIRP) vahemik 5150 MHz – 5350 MHz band *
- 30 dBm (1000 mW) (EIRP) vahemik 5470 MHz – 5725 MHz band

* EU maades , sagedusvahemik 5150 – 5350 MHz ainult siseruumides!

People deserve fiber.

Redaktsioon 1.0 - märtsil 2024 - Copyright © 2024 Genexis Netherlands B.V. Kõik õigused kaitstud.

See dokument on mitmes keeles allalaetav ja toote lisateave on saadaval aadressil <https://genexis.eu/product/aura/downloads>. Genexis ei vastuta selles dokumendis esinevate ebatäpsuste eest. Genexis jätab endale õiguse seda väljaannet ette teatamata muuta, uuendada, üle kanda või muul viisil muuta.